




如何开启Wake On Lan功能？

1. 请右击【电脑】,选择【属性】进入【设备管理器】,然后选择Lan设备。

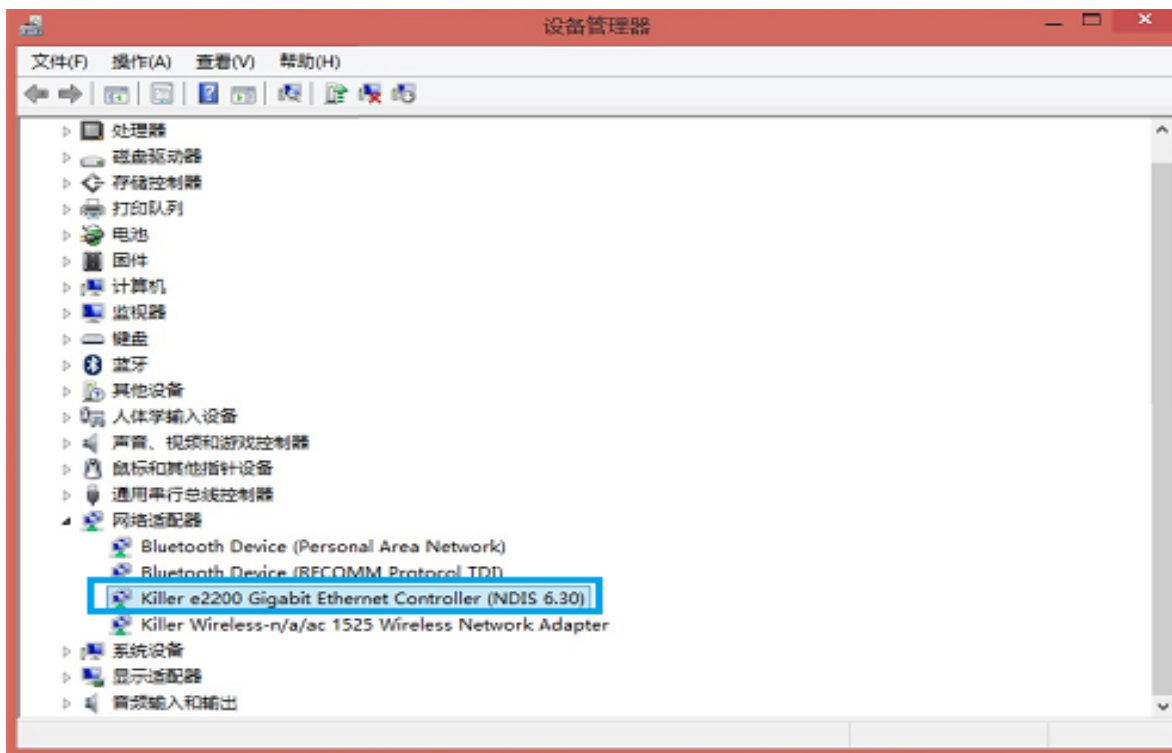

2. 鼠标右击Lan设备, 选择属性→电源管理。请先将【允许计算机关闭此设备以节约电源】前面打勾,然后将【允许此设备唤醒此计算机】前面打勾,最后点击【确定】保存此设置。

