

[操作说明] 如何设定 Windows Hello 人脸

本说明将引导使用者设定 Windows Hello 人脸，请按照下方的步骤来设置脸部辨识的功能。

注意: Windows Hello 人脸需要搭配特定的摄像机装置(IR 摄像机)才能进行设定。若在设定时看到「找不到与 Windows Hello 人脸兼容的相机」的讯息，请确认笔電的硬件是否支持此功能。

1. 前往 **Windows 设置 > 账户 > 登入选项**。



2. 点选「密码」并选择「添加」，遵照画面上的指示帮笔记本设定密码。

登录选项

管理你登录设备的方式

选择一个登录选项，添加、更改或删除它。

-  Windows Hello 人脸
此选项当前不可用 - 单击以了解详细信息
-  Windows Hello 指纹
此选项当前不可用 - 单击以了解详细信息
-  Windows Hello PIN
此选项当前不可用 - 单击以了解详细信息
-  安全密钥
使用物理安全密钥登录




3. 密码设定完成后，点选「Windows Hello 人脸」并选择「设置」。

登录选项

管理你登录设备的方式

选择一个登录选项，添加、更改或删除它。

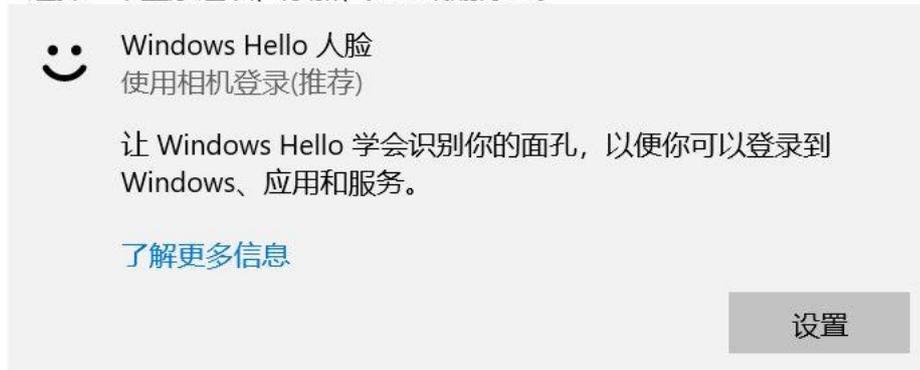

4. 根据画面上的指示进行操作来设定 Windows Hello 人脸。



5. 其中一个步骤需要使用者看着摄像镜使系统能捕捉用户的脸（图中灰色的区域为示意图；此区域会显示摄像机捕捉的画面）。



6. 若计算机从未设置过 PIN，在设定过程中使用者会被要求设置一组 PIN。



- PIN 设定完成后，Windows Hello 人脸的设置便已完成。用户可以在下次登入笔记本时使用脸部辨识来登入。

登录选项

管理你登录设备的方式

选择一个登录选项，添加、更改或删除它。



Windows Hello 人脸
使用相机登录(推荐)

你已经完成设置，可以使用人脸登录到 Windows、应用和服务。

[了解更多信息](#)

如果 Windows 能够识别你的面孔，将自动消除锁屏界面。



开

提高识别能力

删除