

[操作说明] 如何搭配录像或视频会议软件设定相机选项

当需要开启计算机随附的视讯摄影机于录像或视频会议等软件中使用，请参照以下设定步骤套用相机相关设置。

1. 若计算机随附实体「视讯摄影机锁定开关」，使用视讯摄影机前，请先切换至解锁。(参阅 MSI 官方网站上的使用手册确认您的计算机型号是否支持锁定开关)



2. 使用快捷键 [Fn] + [F6] 开启视讯摄影机。(实际快捷键可能根据机种而有所不同)




3. 至 Windows 设定页面 > 隐私权与安全性 > 相机，开启「相机存取」并且允许所需使用的应用程序可以存取相机。



4. 若需在浏览器上使用视频会议，请确保该网站设定允许存取相机。



5. 若需使用视频会议软件，软件中的视讯摄影机开关也需要开启。

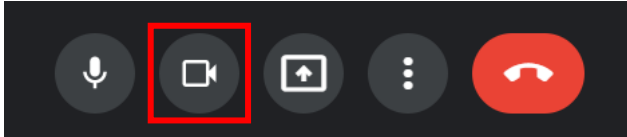

注意：如果视讯摄影机正在使用中，其他的应用程序将无法存取视讯摄影机，在其他应用程序中启用视讯摄影机之前，需先关闭正在使用视讯摄影机的程序。