

## [操作说明] Intel 显示卡驱动程序全新安装与更新

适用机种：搭载 Intel 显示芯片的MSI 笔记本电脑

本说明提供如何完整移除 Intel 显示卡驱动程序而不在系统内留下旧版本的相关数据及配置文件案，移除后再透过 MSI 官网上取得的版本执行安装。

### 开始执行移除及更新前. . .

\* 下载并保存[DDU](#)与对应的Intel显示驱动。

(DDU下载连结可能会随着更新而改变，访问[Guru3d.com](#)取得最新版Display Driver Uninstaller)

\* 请移除有线网络或者关闭无线网络联机，确保系统网络联机已断开。


\* 在移除及安装驱动程序过程中可能需要多次重开机，请务必于更新过程中保持电源连接的状态。

### 移除现有驱动程序

#### 1. 使用“DDU軟體” 移除驅動程式

I. 在“Safe Mode安全模式”中运行DDU

II. DDU控制接口将于系统重启进入安全模式后自动显示。

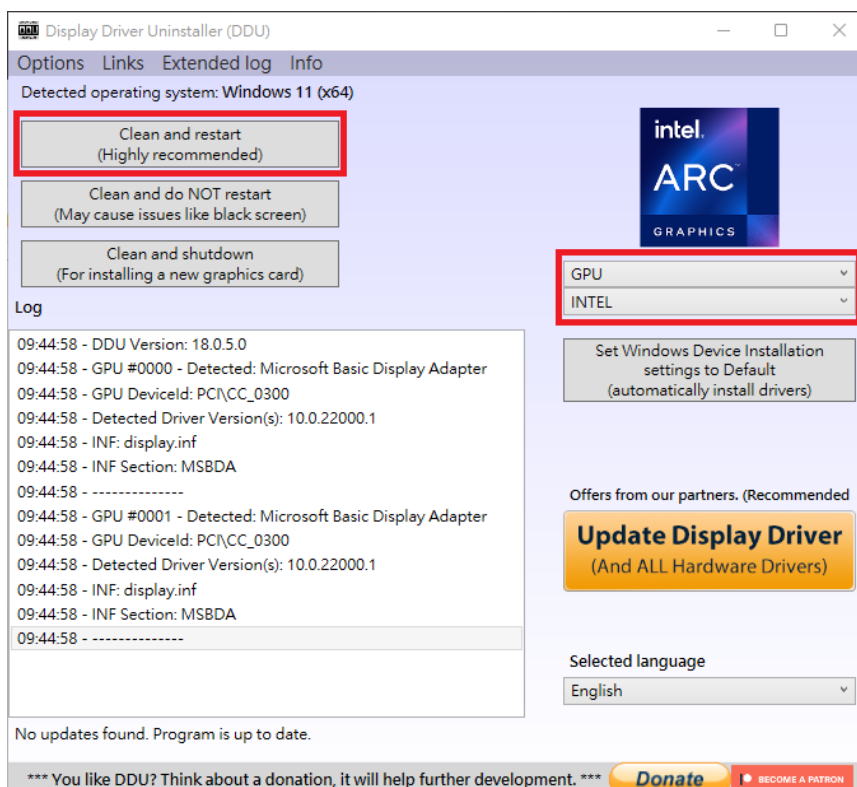

III. 确认选择Intel显示适配器并点击“Clean and restart”来移除驱动程序。


(系统将于DDU执行完毕后自动重启)

\*图示仅供参考

IV. Intel显示适配器将于驱动程序移除后在设备管理器内显示“Microsoft基本显示适配器”。

## 2. 从“程序和功能”移除驱动程序

- I. 点选搜寻并输入“控制台”
- II. 选择“程序集”后点选“卸载程序”
- III. 双击Intel 驱动程序来手动执行移除程序

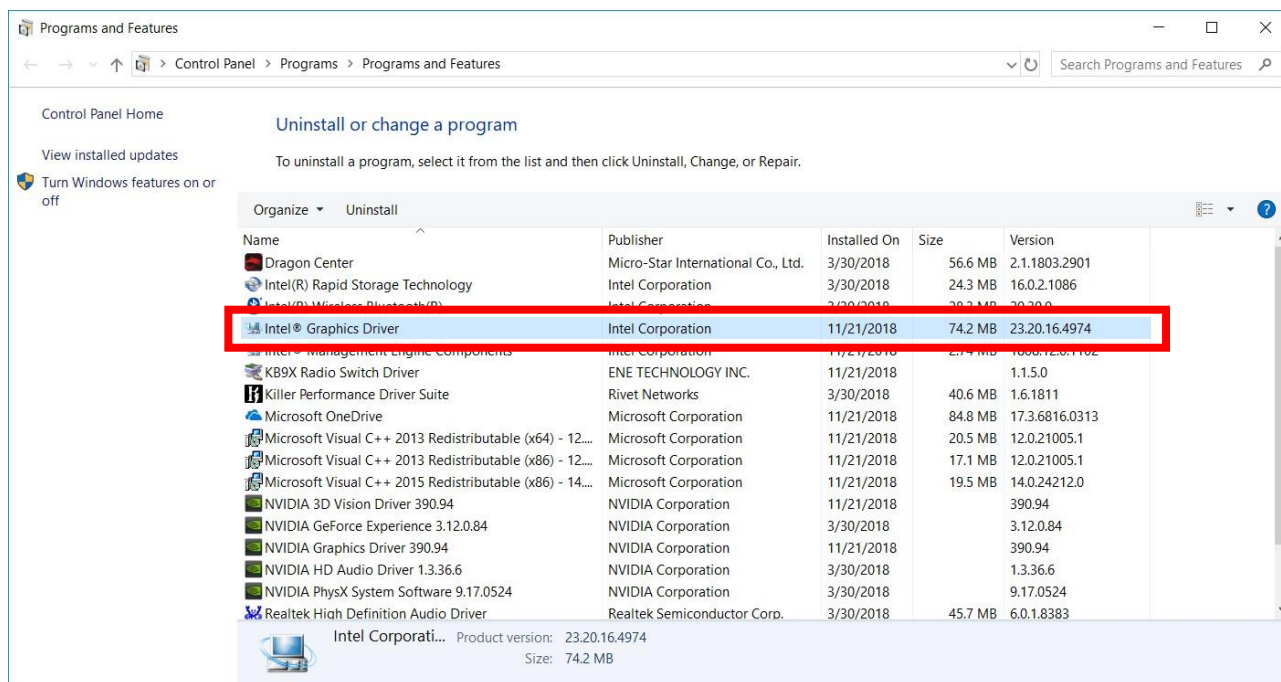


## 3. 从“设备管理器”移除驱动程序

- I. 在 Windows 图示上点选右键并选择“设备管理器”
- II. 在“显示卡”上双击鼠标左键
- III. 在 Intel 显示卡上再次双击鼠标左键
- IV. 选择“驱动程序”页面并点选“卸载装置”
- V. 勾选“删除此装置的驱动程序软件”
- VI. 点选“卸载”按钮来开始移除程序

## 安装&更新 Intel 显示卡驱动程序

### 1. 透过 MSI 官网取得驱动程序更新

- I. 从 MSI 官网下载页面下载 Intel 显示卡驱动程序安装档。



- II. 解压缩安装档再于“Setup.exe”或“igxpinstall.exe”上双击鼠标左键开始安装程序
- III. 参照画面中的指令完成驱动程序安装。