

[操作说明] Intel Management Engine(Intel ME)驱动安装/更新说明

若需要安装/更新 Intel Management Engine(Intel ME)驱动程式，请依照以下步骤执行。

1. 下载驱动安装包

注意: 若您已透过 Live Update 或 MSI Driver & Ap Center 下载驱动，请略过步骤 1。

I. 前往 MSI 官网并搜寻产品名称。



II. 点击「档案下载」进入下载页面。




III. 在「驱动程式」栏位找到「Intel Management Engine」并下载档案。



IV. 将档案存在指定的位置并进行解压缩。

2. 安装驱动程式

- I. 在解压缩的资料夹中，找到「heci.inf」(欲确认档案的副档名，请选取「检视」并将「副档名」的选项打勾)。
- II. 右键点选「heci.inf」并选择「安装」。

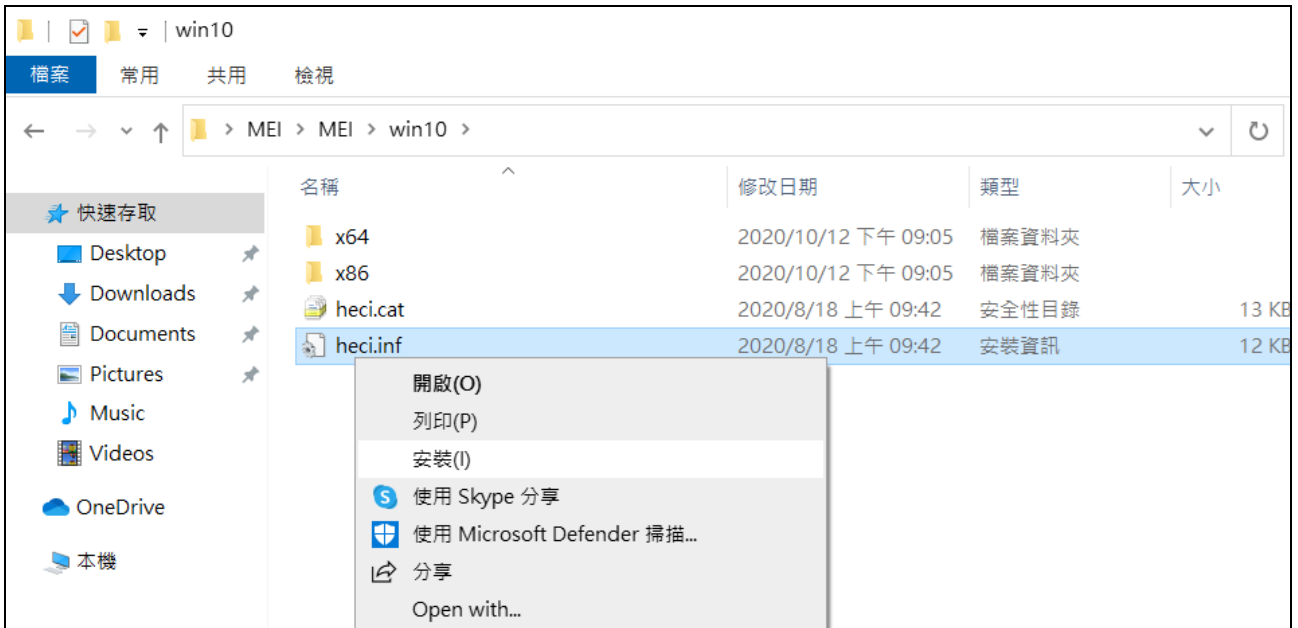

III. 当安装完成后，会出现以下讯息。



3. 确认安装的驱动版本

I. 右键点击工具列上的「开始」图示，并开启「装置管理员」。



- II. 在「系統裝置」中找到「Intel Management Engine interface」。
- III. 按兩下這個裝置並前往「驅動程式」欄位確認驅動版本是否和 MSI 網站上的相同。

