

## [操作说明] Intel Wireless LAN (WLAN)驱动安装/更新说明

最新版 Intel Wireless LAN 驱动程序需要透过 .inf 档案进行安装/更新，请依照以下步骤执行。


### 1. 下载驱动安装包

注意：若系统已透过 Live Update 或 MSI Driver & App Center 下载驱动，请略过此步骤。

#### I. 前往 MSI 官网并搜寻产品名称。



#### II. 点击「档案下载」进入下载页面。

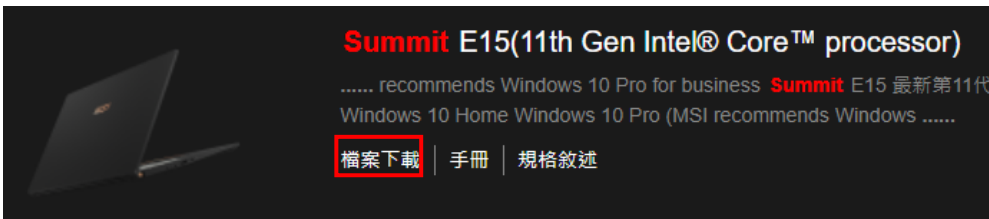

#### III. 在「驱动程序」页面找到「Wireless LAN」下的「Intel Wireless LAN Driver」并下载文件。

Wireless LAN				
标题	版本	发布日期	文件大小	
Intel Wireless LAN Driver	21.110.1.1	2020-09-23	23.09 MB	

#### IV. 将档案存在指定的位置并进行解压缩。


### 2. 安装驱动程序

I. 在解压缩的文件夹中，找到「UWD」>「Win64」>「Drivers」。

II. 点击「类型」将档案分类。

III. 找到 .inf 档案「Netwtw0x.inf」。


（欲确认档案的扩展名，请选取「查看」并将「扩展名」的选项打勾）

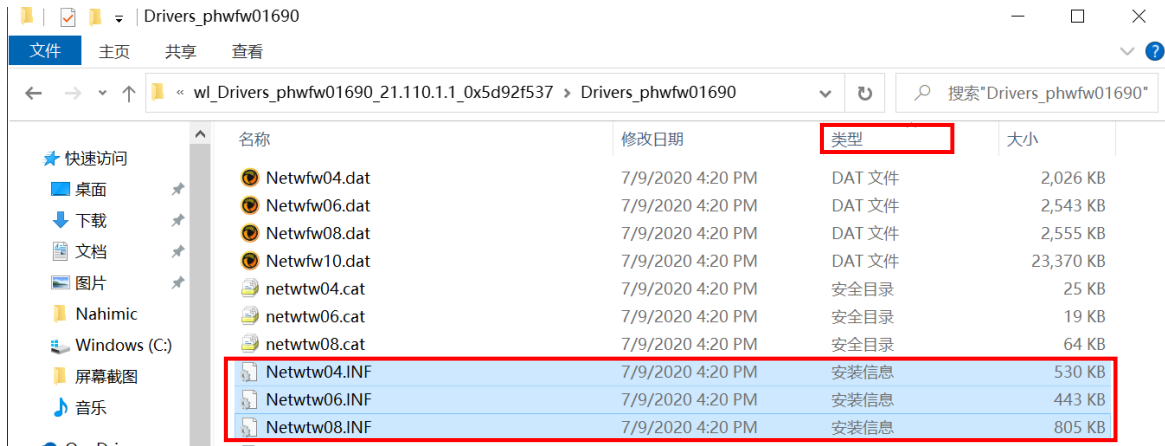


IV. 于每个「Netwtw0x.inf」的档案右键点击并选择安装。



V. 选择「开启」和「是」以同意执行安装。

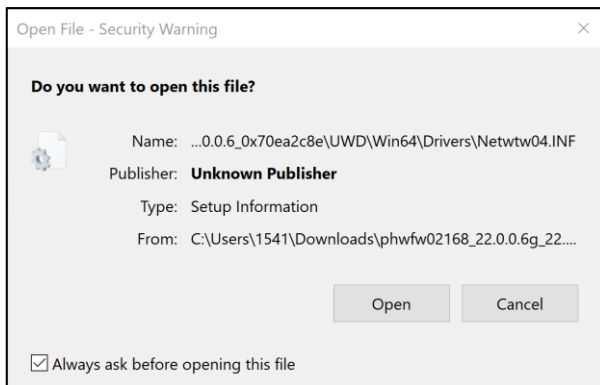


VI. 当安装完成后，会出现以下讯息。

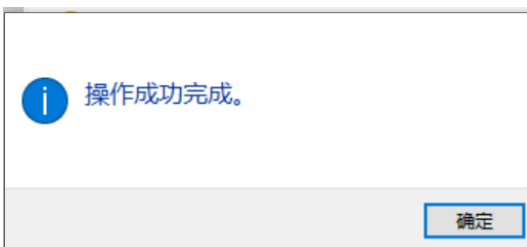

VII. 于文件夹中所有的.inf 档案重复以上安装步骤。

### 3. 确认安装的驱动版本

I. 右键点击工具栏上的「开始」图示，并开启「设备管理器」。

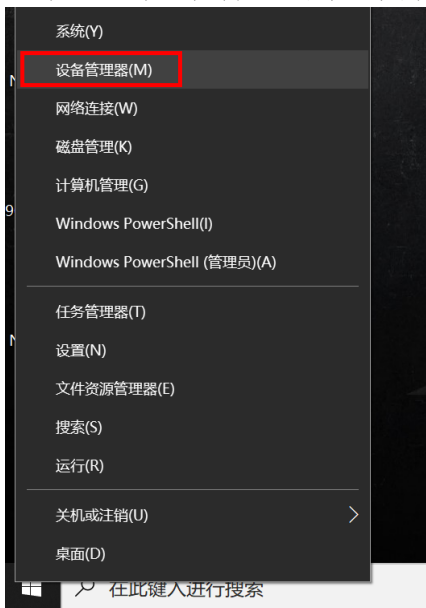

II. 在「网络适配器」装置下找到「无线网卡(Wi-Fi)」。

III. 对装置点左键两下后选择「驱动程序」页面确认驱动版本是否和稍早安装的版本相符合。

